

ユーパ

30cmリビング扇風機(家庭用)

|E|Ü|P|A|

FL-304シリーズ

FL-304T (メカ)

FL-304M (マイコン)

FL-304R (リモコン)

FL-304RI (リモコン+イオン)

LIVING FAN

CONTENTS


- 1.安全上のご注意P1
- 2.仕 様P1
- 3.各部のなまえP2
- 4.組 立 て 方 P2~3
- 5.ご使用方法P3~5
- 6.お手入れの仕方P6
- 7.修理を依頼される前にP6
- 8.アフターサービスについてP6
- 9.保 証 書 (持込修理)P7

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。お読みになった後は、大切に保管して下さい。

この取扱説明書はFL-304T・FL-304M・FL-304R・FL-304RI・4機種共用になっています。「ご使用方法」は各々の機種で異なりますので、お買い上げいただいた機種番号をご確認の上、該当するページをご覧ください。

別売部品		
品 名	商品番号	価 格
リモコン (FL-304R)	S0680	¥2,640—
リモコン (FL-304RI)	S0681	¥2,640—

※価格は全て税込となります。

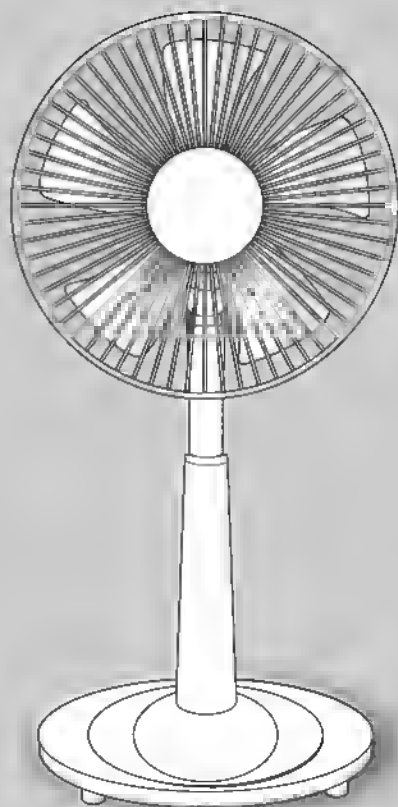



取扱説明書

保証書付き

1. 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ずお守りください。

-  **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
-  **注意** 人が損害を負う可能性及び物的損害のみが発生が想定される内容。

絵表示の例








○記号、「禁止」(しないでください)を示します。













●記号、「強制」(必ずしてください)を示します。

警告

	お手入れの際は、必ず差込プラグをぬいてください。 ●感電・やけど・けがをする恐れがあります。		濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。 ●感電・やけど・けがをする恐れがあります。
	修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造をおこなわないでください。 ●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。		羽根・ガード・スタンドベースをつけずに高さ調節ボタンを押したり、モーターを運転しないでください。 ●けがをする恐れがあります。
	水に浸けたり、水をかけたりしないでください。 ●感電・ショートの原因になります。		

注意




	使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。 ●けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。		電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしないでください。
	差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜いてください。 ●感電やショートをして発火の原因になります。		周囲に障害物があったり、不安定な場所では使用しないでください。 ●転倒や事故の原因になります。
	ガードの中や可動部へ指を入れないでください。 ●けがの原因になります。		風を長時間、からだにあてないでください。 ●健康を損なう恐れがあります。特に乳幼児、お年寄り、病気の方は注意してください。
	交流100V以外の電源は使用しないでください。 ●感電・火災の原因となります。		スプレーをかけないでください。 ●樹脂や塗装部分に変質したり、破損する原因になります。
	電源コードや差込プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 ●感電・ショート・発火の原因になります。		扇風機カバーをご使用の場合、ほこり等がまった状態で使用しないでください。 ●モーター部が過熱し、故障や事故の原因になります。

お願い 羽根にはりつけてある「羽根マーク」は、はがさないでください。

2. 仕様

電 源	交流100V 50Hz	交流100V 60Hz
消費電力	40W	43W
首振角度	0～約90°	
コード長さ	1.5m	
質 量	3.2kg	
大 き さ	幅37.0cm×奥行34.0cm×高さ68.0~86.0cm 高さ調節(min/max)	

3. 各部のなまえ

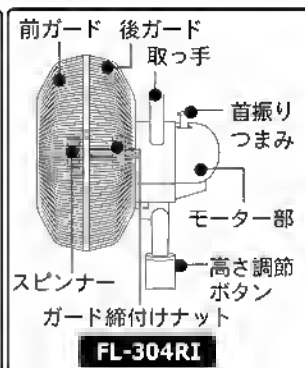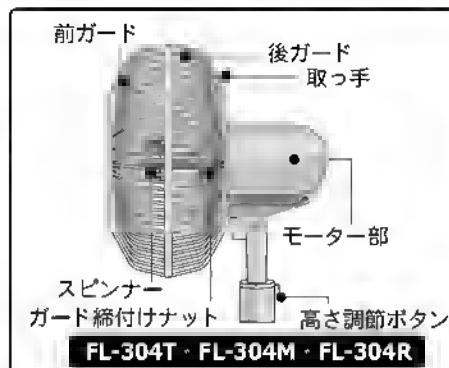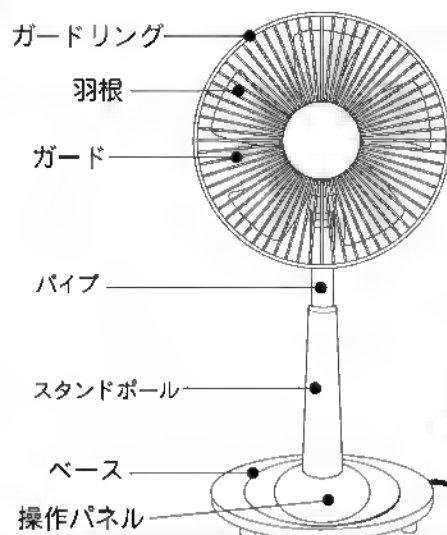

4. 組立て方

※ ご使用前に次の順序で正しく組立ててください。※ 包装ケースは、保管するときに必要ですから捨てないでください。

■組立て前

⚠ 注意



組立て前、あるいは組立て中に電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
● モーター軸が回り出し、ケガの原因になります。
組立て前、あるいは組立て中に『高さ調節ボタン』を操作しないでください。
● モーター部が飛び出して、ケガの原因になります。

■組立て時

⚠ 注意




ガード締付けナットで後ガードを取付ける時は、ガード締付けナットが使用中にゆるまないようにしっかりと締付けてください。
● 締付けが不十分ですと、ガードがぐらつき羽根と接触して羽根割れの原因となります。

■組立て方


1. ベースとスタンドポールを組立てます。

- ① スタンドポール下側に付いている固定用ナットを左に回して外してください。
- ② 電源コードをベースの穴に通してください。
- ③ スタンドポール前方のツメをベース前方の穴に差し込みます。
- ④ スタンドポール下の操作部分をベースのガイド溝に確実ににはめ込んでください。
- ⑤ ゆっくりと横向きにしてください。
- ⑥ ベース下部から固定用ナットを右に回して締め付けてください。

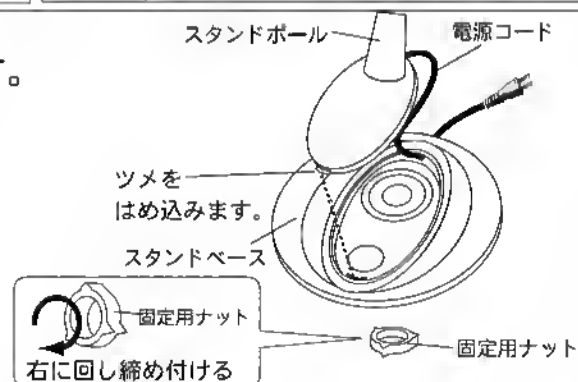

2. スピナー、モーター軸のチューブ、ガード締付けナットをはずします。


- ① スピナーを右に回して外してください。
- ② チューブは扇風機を保管するとき、モーター軸のサビ防止となりますので捨てないでください。
- ③ ガード締付けナットを左に回して外してください。

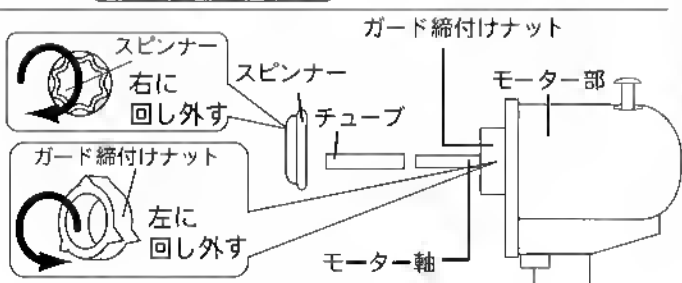

4. 組立て方


3. 後ガードを取付けます。

- モーターカバーの突起部に、後ガードの丸穴を合わせてはめ込みます。
- ガード締付けナットを右に回して使用中にゆるまないようにしっかり締付けてください。

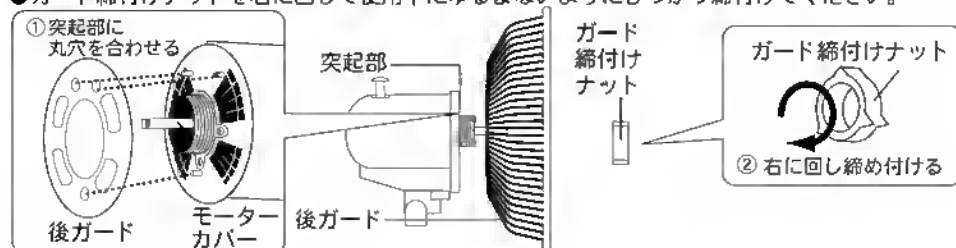

4. 羽根を取付けます。


- 羽根の溝とモーター軸の回り止めピンが合うようにして羽根を差込み、スピナーを左に回して使用中にゆるまないようにしっかり締付けてください。

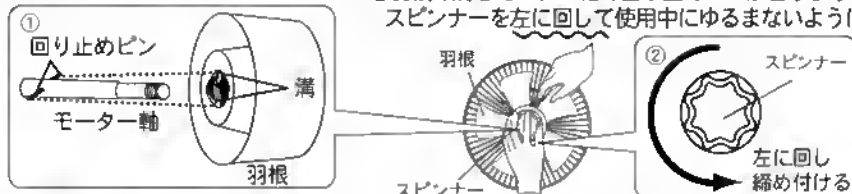

5. 前ガードを取付けます。


- FL-304Rのみ ●後ガードの固定ネジをはずします。
- 前ガードフックを後ガードに合わせて掛け、前ガードを押さえて後ガードに「ガチッ」というまで確実にはめ込み、固定してください。
- クリップは前ガードと後ガードをはさみ込むように確実に止めてください。

- FL-304RIのみ ●前ガードの下を固定ネジで締め付けます。

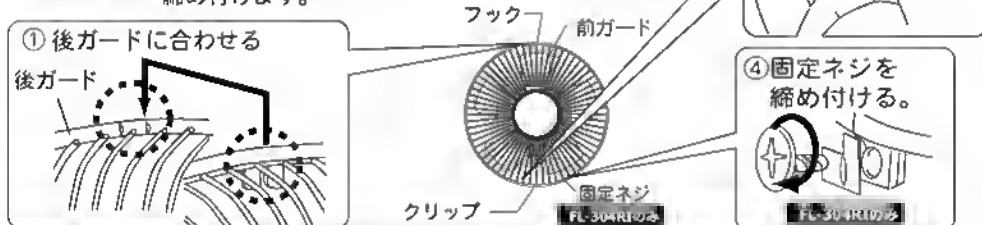

前ガードをはずすときは...


- クリップをはずし、ガードリングの下部を手前に引き、前ガードをはずしてください。

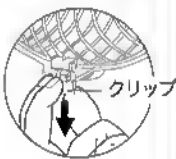

6. リモコンの付け方

FL-304R・FL-304RI

- リモコンフォルダーをスタンドポールにはめめます。
- リモコンフォルダーにリモコンを収納します。

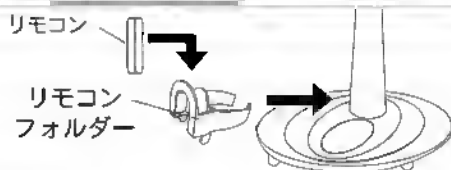

5. ご使用方法

特に注意していただきたいこと

- 羽根、ガードを取り付けずに、高さ調節ボタンを押したりモーターを運転させないでください。モーター部が急にはね上がりけがをする恐れがあります。
- 運転中は絶対にガードの中へ手や、物を入れないでください。特に羽根の裏側は危険です。けがをしたり、破損したりします。特に小さなお子様には注意してください。
- 乳幼児、お年寄り、病気の方には長時間直射風を当てないでください。健康によくないので、お休み前にはタイマー機能をご使用ください。その際、風を壁などに当てて反射風を利用してください。
- 使用中(羽根が回転している時)本体の移動はしないでください。羽根が割れる原因になります。

⚠ 注意

カーテンなどを吸い込んだり、首振りなどが妨げられたりしない安定した場所で使用してください。転倒したり、モーター不良の原因になります。

5. ご使用方法


風向きの変更方

■風向きを上下に変えたいとき

フリーネック式

- モーター部、あるいは取っ手部を持って上下に変えます。

約12°
約18°

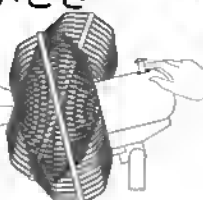


■風向きを右左に変えたいとき

自由首振式

- モーター部、あるいは取っ手を持って右左に変えます。

約45° 約45°

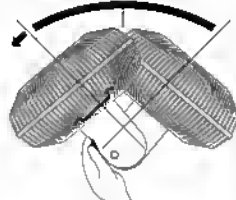


注意



モーター部、あるいは取っ手を持って、風向きの角度を調整してください。

首振つまみの使い方

- 押し込むと...首振りを行います。
- 引上げると...停止します。

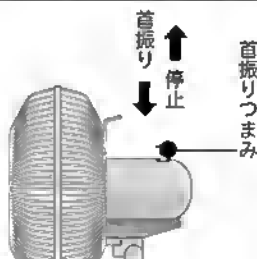

注意



首振運転中に、無理やりガードを停止させたり、回したりしないでください。
● 故障の原因になります。

高さ調節ボタンの使い方

- 高さ調節ボタンを押しながら、パイプを上または下にスライドし、お望みの高さに調整してください。
- 持ち運びする場合には、パイプを一番下に押し下げて固定してください。



注意




羽根・ガード・ベースをつけずに高さ調節ボタンを押したり、モーターを運転しないでください。
● ケガの原因になります。

コード収納部の使い方

■電源コードを収納する事が出来ます(本体ベース底面)。

- 使用しないとき、電源コードを巻き付けて収納することができます。
- 扇風機を使用時には、電源コードをコード収納部に巻き付けしないでください。

※電源コードが加熱して発火の原因になる恐れがあります。

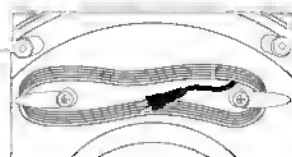

基本操作 FL-304T (メカ)

風量調節ボタン

A. タイマーつまみが連続の位置になっていることを確認してください。


B. お望みの風に風量調節ボタンを押して合わせてください。

タイマーつまみ

C. タイマーつまみを右に回しながらお望みの時間(最大3時間)に合わせ、風量調節ボタンを押してください。タイマーつまみが「切」の位置になると自動的に運転を停止します。

※セット時間を1時間以内に合わせる場合は一度1時間の位置ぐらゐまで回してからお望みの時間に合わせてください。

※通常はタイマーつまみを「連続」に合わせておいてください。「切」の位置では風量調節ボタンを押しても運転しません。

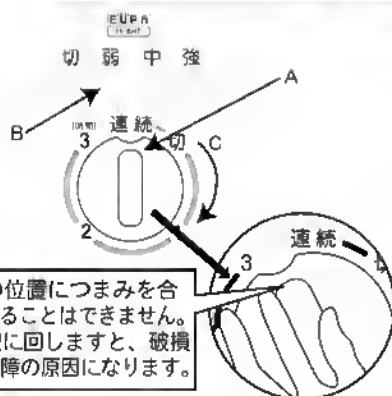

図の位置につまみを合わせることはできません。無理に回しますと、破損や故障の原因になります。

5. ご使用方法

基本操作 FL-304M (マイコン) / FL-304R (リモコン) / FL-304RI (リモコン+イオン)

FL-304M

EUPIA
FL-304M

設定時間(時間)

0.5 1
2 4

● おやすみ

● リズム

弱 中 強

タイマー ← D.

モード ← C.

風量 ← B.

入/切 ← A.

FL-304R

設定時間(時間)

0.5 1
2 4

● おやすみ

● リズム

弱 中 強

タイマー ← D.

モード ← C.

風量 ← B.

入/切 ← A.

FL-304RI

イオン

設定時間

0.5 1
2 4 (時間)

● おやすみ

● リズム

弱 中 強

イオン ← E.

タイマー ← D.

モード ← C.

風量 ← B.

入/切 ← A.

電源ボタン

入/切

A.電源ボタンを押してください。

風量調節ボタン

風量

B.お望みの風に風量調節ボタンを押して合わせてください。ボタンを押すごとに弱→中→強→弱とランブが移動します。

モードボタン

モード

C.モードボタンを押すと好みの運転モードに設定できます。ボタンを押すごとにおやすみ→リズム→通常モードと設定が変化します。

リズム風

リズム風は左図の間隔で風の強弱を繰り返し、自然に近い風をお届けします。

おやすみ風

おやすみ風を選択しタイマーボタンを押すことでおやすみタイマーモードになり、0.5～4時間の設定ができます。左図のパターン風量に変わり設定された時間に自動的に止まります。

タイマーボタン

タイマー


D.タイマーボタンを押すと自動停止時間を設定できます。ボタンを押すごとに0.5～4時間まで、好みの時間に設定することができます。

イオンボタン

イオン

E.イオンボタンを押すとイオンランプが点灯し、マイナスイオン発生器が働き、マイナスイオンを空气中に放出します。



注意 マイナスイオン発生口には、触れないでください。故障の原因になり、マイナスイオンを発生しなくなります。吹出口や隙間に棒や金属物などの異物をいれないでください。けが、感電の恐れがあります。

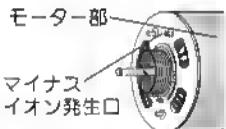

リモコンの使用 FL-304R・FL-304RI

F.リモコンにより同様の操作をすることが可能です。※リモコンによる設定内容は本体側の操作パネルのランプで表示されます。

注意 リモコン操作について他のリモコン機器を誤作動させる場合があります。その場合、誤作動を起こす機器の差込プラグを抜いて使用してください。

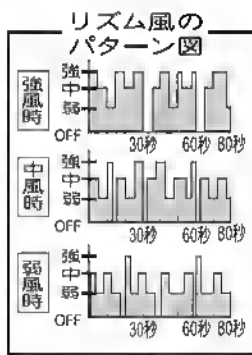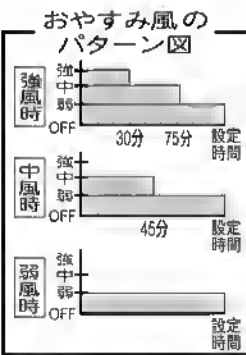

リモコンの電池交換の仕方


FL-304R・FL-304RI

リモコンの裏側の電池ふたを指で押し下げながら電池ふたを手前側にスライドさせ開きます。

⊕ ⊖の向きに注意しながら電池を交換します。交換し終えたら、先ほどと逆の要領でリモコンに電池ふたを装着してください。

※電池には単四型乾電池2本をご使用ください。

※古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。

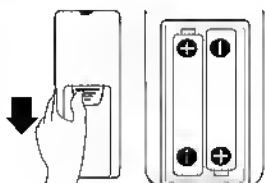

6. お手入れの仕方

△ 警告

- お手入れ前に、運転を停止し必ず差込プラグを持ってコンセントから抜いてください。
※感電、ショート、やけどの原因になります。

△ 注意

- 台所用洗剤、シンナー、クレンザー、化学ぞうきん、ナイロンたわしは使わないでください。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり塗装がはがれたりすることがありますので、ご注意ください。
- 水をかけて洗わないでください。
(感電、故障の原因になります)



- 羽根・本体は、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布で拭き取った後、柔らかい布でから拭きしてください。
- ※ホコリなどが羽根などに多量につくと、モーターが加熱したり異常な振動を起こして損傷や破損の原因になります。お早めにホコリや汚れを落とすようにしてください。

7. 修理を依頼される前に

こんなとき	お調べいただくところ
羽根が回らない	<ul style="list-style-type: none"> ●差込プラグはコンセントにしっかりと差し込まれていますか。 ●羽根とガードが接触していませんか。 ●しっかりと組立ててありますか。 ●停電していませんか。 ●タイマーつまみが『切』になっていませんか。(FL-304Tのみ)
羽根は回るが異常音をする	<ul style="list-style-type: none"> ●羽根はしっかりと取り付けられていますか。 ●ガードはしっかりと取り付けられていますか。 ●羽根とガードが接触していませんか。
リモコンで操作できない (FL-304R・FL-304RIのみ)	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が消耗していませんか。 ●電池の入れ方(⊕ ⊖の方向)は間違っていないか。
停電後正常な運転ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●差込プラグを抜いて差し直してください。

8. アフターサービスについて

- 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対におやめください。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

サンクン 燦坤日本電器株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル **03-3837-1235**

受付時間：月～金曜 9時～12時／13時～17時（土・日曜・祝日はお休み）

<http://www.tsannkuen.jp>